




Nespresso Concept Machine C190J / D190J

ネスプレッソ・コンセプトマシン C190J / D190J



C190J

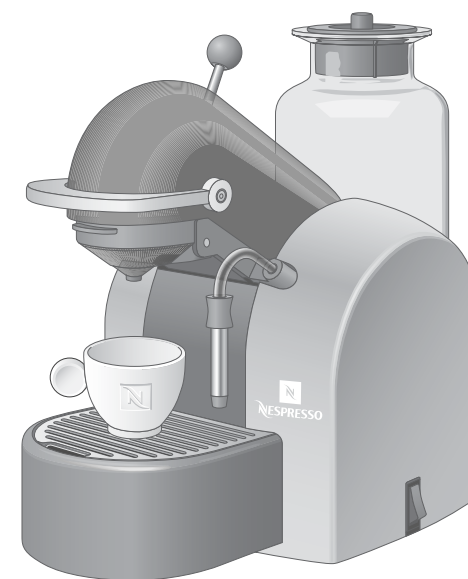

D190J

C190J / D190J 取扱説明書

このたびは、ネスプレッソ・コーヒーマーカーをお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

◆
ご不明な点はどんなことでもネスプレッソ(次ページ)に
お電話ください。
◆
すべてのご質問におこたえいたします。

◆
フリーダイヤル 0120-57-3101
◆

もくじ

ネスプレッソへようこそ	1
使用上のご注意	2～3
安全上のご注意	3
各部の名称	4
ご使用前に	5
ご使用方法	6～8
お手入れの仕方	9
「故障かな？」と思ったら	10
製品仕様	12

本取扱説明書では、以下C190Jのイラストを使用しておりますが、D190Jにつきましても、
使用上のご注意、各部の名称、ご使用方法などは同じです。

ネスプレッソへようこそ

まずは、**ネスプレッソ：フリーダイヤル 0120-57-3101** にお電話ください。
24時間・年中無休で、お客様をネスプレッソにお迎えいたします。
ネスプレッソはお客様からのご注文をはじめ、あらゆるご要望におこたえいたします。

1. ご注文

フリーダイヤル 0120-57-3101 にお電話ください。ご注文は24時間・年中
無休で承ります。ご注文の商品は一部地域を除き、原則2営業日以内にお届け
いたします。(土・日・祝日・夏期休業期間・年末年始の発送はしていません。)

2. コーヒーマーカーに関することは…

**月曜日～土曜日の 9:00～18:00 に、フリーダイヤル 0120-57-3101 に
お電話ください。** コーヒーマーカーの使い方や修理などに関するご質問におこ
たえいたします。万が一修理の必要な場合は、弊社メンテナンスセンターまで
の送料を含みました均一料金をご用意しておりますので、別途お問い合わせく
ださい。


3. その他のお問い合わせ

**月曜日～土曜日の 9:00～18:00 に、フリーダイヤル 0120-57-3101 に
お電話ください。**

使用上のご注意


- 電源は必ず15A以上の独立したコンセントからお取りください。また、延長コードのご使用、たこ足配線は非常に危険ですので絶対におやめください。
- 最大約13Aの電流が流れますので、他の電気器具と同時に使うときは、ブレーカーの容量を超えないようにしてください。
- 製品は日本向け仕様（100V専用）ですので、電源・電圧の異なる海外でのご使用はできません。

●本体に水をかけたり、水につけて洗わないでください。感電や故障の原因になります。




●子供だけのご使用、また幼児の手の届くところでの使用はおやめください。けが、やけど、感電の恐れがあります。


●特に使用後は、スチーム・給湯ノズルが熱くなっています。

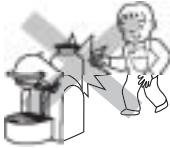


●電源は必ず適正配線された、100Vのコンセント（15A以上）から単独でお取りください。延長コードなどを使ったたこ足配線はおやめください。異常発熱して発火することがあります。

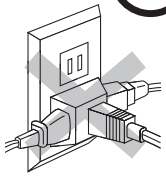


●万一、コーヒーが抽出されないなど異常が生じた場合には、ネスプレッソに修理をご用命ください。修理サービスマン以外の人が分解、修理等を行いますと、発火したり、異常動作が起こり、けがをすることがあります。




●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。正しく抜かないとコードが傷み、感電したり、ショートして発火することがあります。




●ご使用前には、必ずコードや差し込みプラグを点検してください。コードや差し込みプラグは、傷んだまま使用すると、やけど、感電、火災の原因になります。

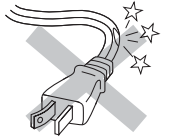


●給水タンクの中には、熱湯、牛乳、酒、一度沸かしたコーヒーなど、水以外のものは入れないでください。本体内部が汚れたり、詰まったりして故障の原因になります。

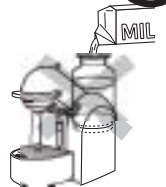


●できるだけ浄水器を通した水をご利用ください。ミネラルウォーターのご使用は、ミネラル分が本体内部に付着して詰まる等、故障の原因になります。




●給水タンクが空のまま電源を入れないでください。故障の原因になります。




●給水タンクに水を残したまま放置しないでください。水が腐敗します。水は常に新しいものをご使用ください。

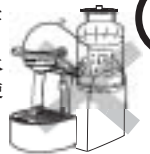


●ご使用中は本体を動かさないでください。なお、ご使用直後は、スチーム・給湯ノズルが熱くなっていますので、手を触れないでください。




●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わないでください。火災の原因になります。



●洗浄の際、排水グリッドの溝で手を傷つけないように気を付けて下さい。



●スチーム・給湯ノズルの金属部分は大変熱くなりますので、必ずゴム部分をお持ちになってノズルの上下スライド操作を行ってください。

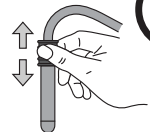

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」と「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



・△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



・○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



・●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください）が描かれています。

警告

修理技術者以外の人、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

コーヒー抽出口に指を入れてはならないでください。内部の針でけがをすることがあります。



注意

電源プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。


使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。重い物を載せたり挟み込んだり加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



各部の名称

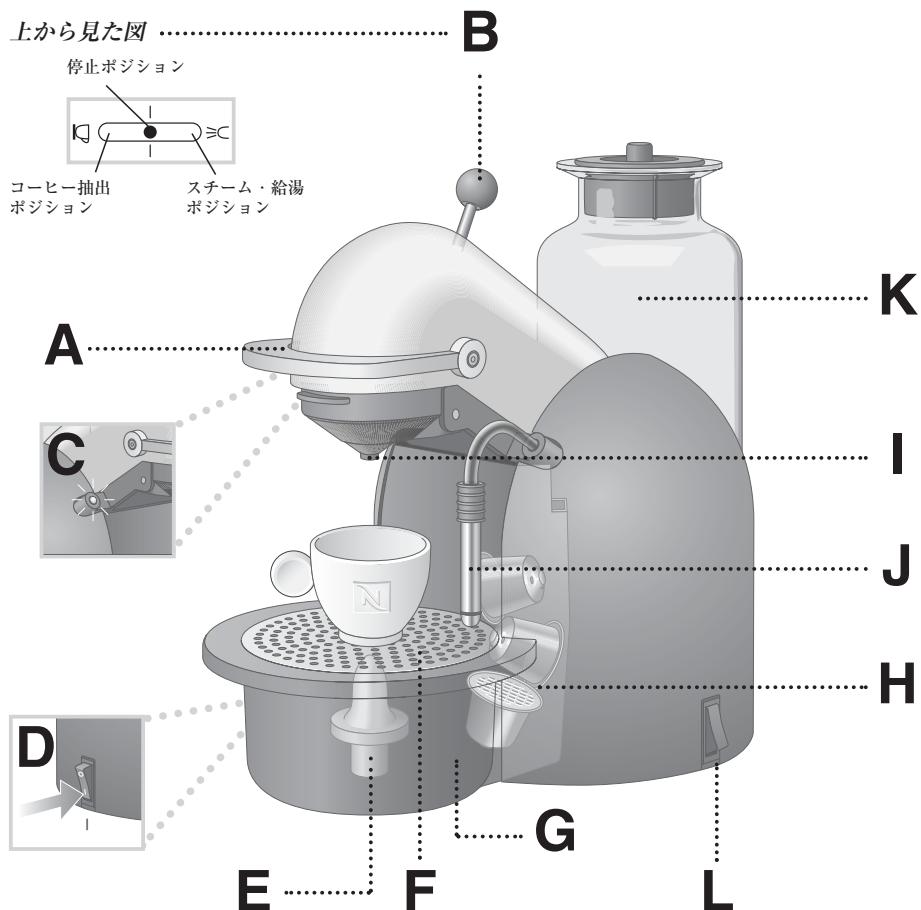

- | | |
|------------------------|-----------------|
| A. ハンドル | G. 排水受け皿 |
| B. コーヒー抽出／スチーム・給湯切替レバー | H. 使用済みカプセルコンテナ |
| C. ランプ（緑、オレンジ） | I. コーヒー抽出口 |
| D. 電源ON/OFFスイッチ | J. スチーム・給湯ノズル |
| E. 排水お知らせフロート（黄） | K. 給水タンク |
| F. 排水グリッド | L. スチーム切換スイッチ |

●改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。

ご使用前に ●湯通しの方法

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
2～3ページの「使用上のご注意」、「安全上のご注意」をお読みください。

はじめてお使いになる前／長い間お使いにならなかった場合

- 1** 給水タンクに給水してください

給水タンクは取り外して給水してください

水容器の底部は二層構造になっているため、洗浄の際に二層部分に水分が入り込む事がありますが、水容器内部には進入しません。
- 2** レバーが停止ポジションであることを確認してから電源を入れます

電源スイッチを入れてからコーヒー抽出の適温になるまで「緑色」のランプが点滅します

適温になると「緑色」のランプが点灯します
- 3** コーヒー抽出口の湯通しをしてください

カプセルをセットしないで「抽出」、「停止」の作業を繰り返し行い、カップ2～3杯分の湯通しをしてください

準備OK
- 4** スチーム・給湯ノズルの湯通しをしてください

カップをスチームノズル下に、セットしてください


給湯ポジションで、約1分間湯通しをしてください

STOP


カップを取り外してください

Espresso エスプレッソ

コーヒーのつくり方

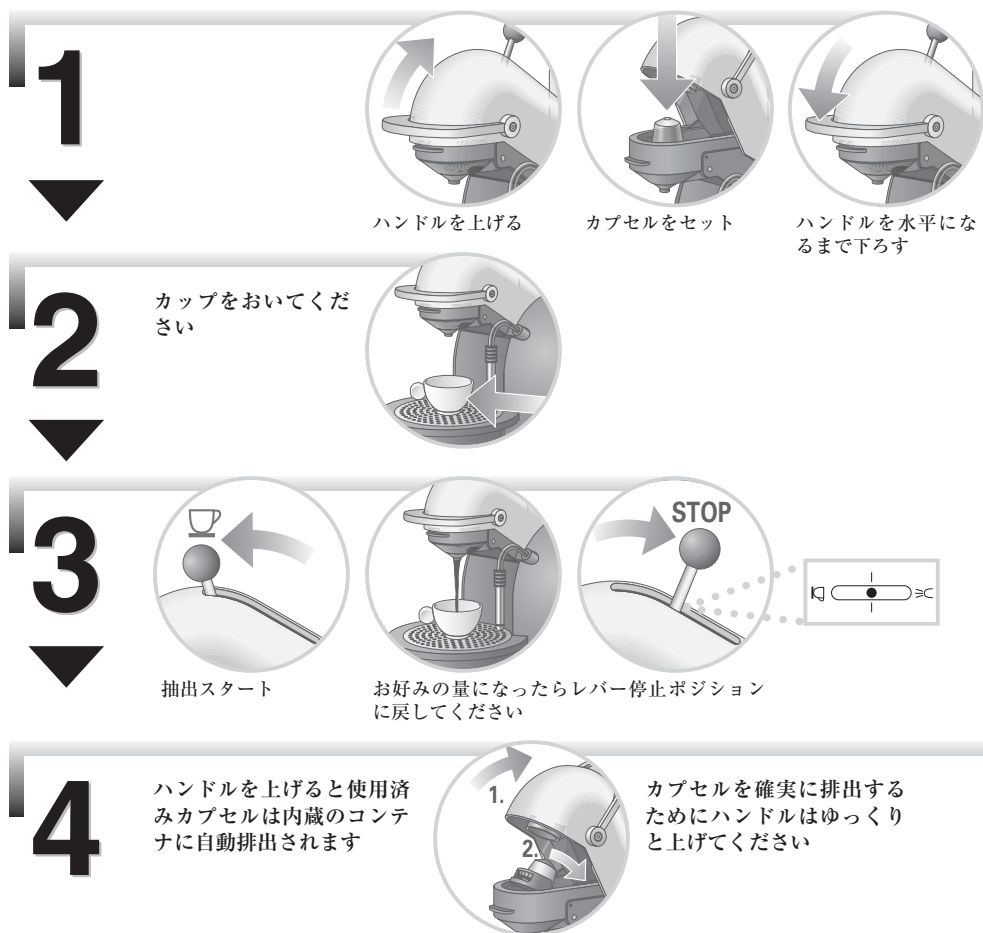


使用済みカプセル、排水の取り除き方について

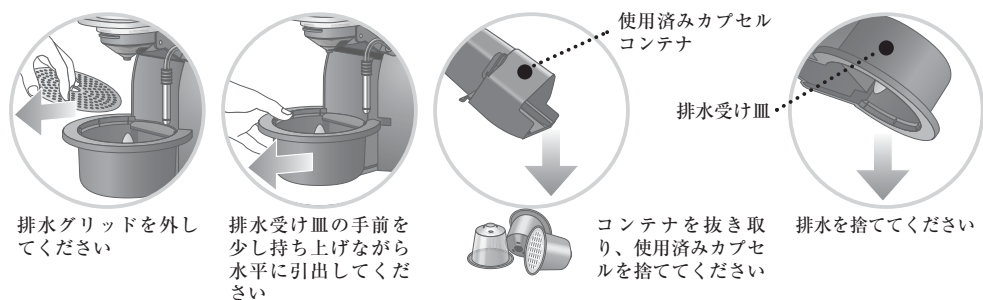


Cappuccino カプチーノ

牛乳の泡立て方法 (スチーム)

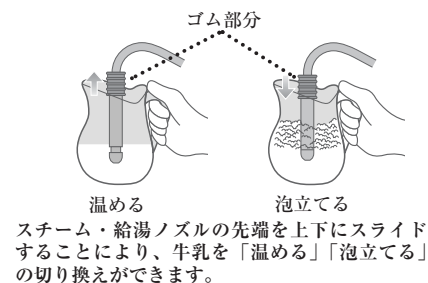

- ⚠ スチーム・給湯ノズルの金属部分は大変熱くなりますので、必ずゴム部分をお持ちになってノズルの上下スライド操作を行ってください。
- ⚠ ご使用になったカプセルは、必ずレバーを上げて排出してから泡立て(スチーム)を行ってください。
- ⚠ 牛乳に浸けるノズルの深さは、いちばん細かな泡が出る位置が理想的ですが、牛乳の表面に近すぎると大きな泡が飛び散ることがありますので、ご注意ください。

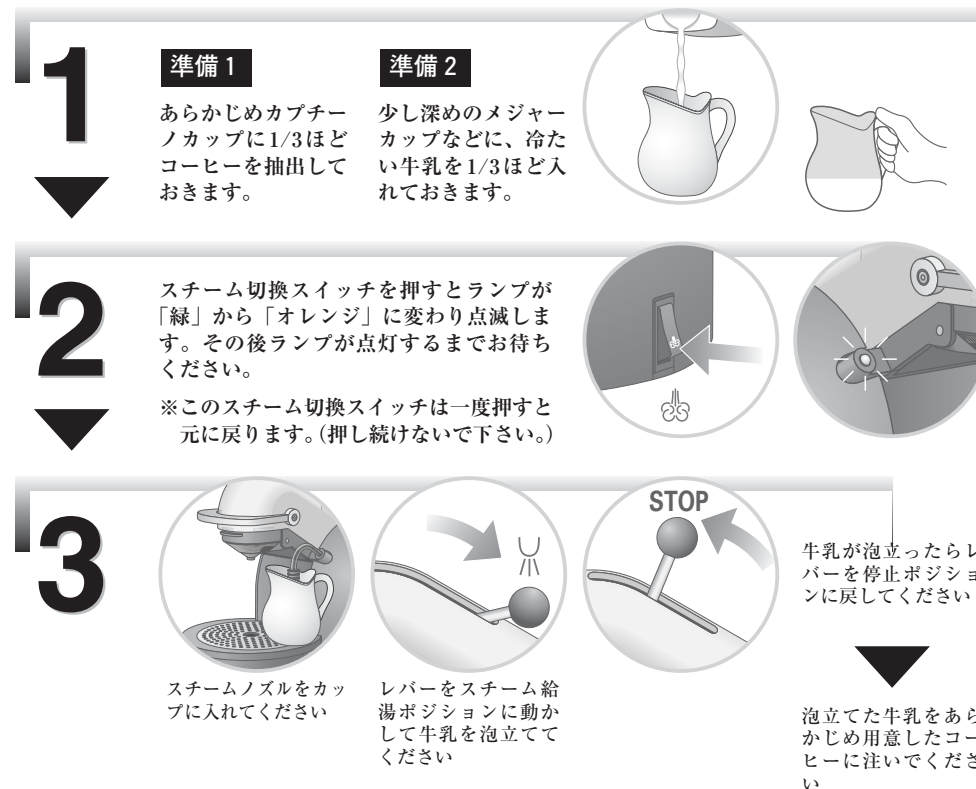

ワンポイントアドバイス

- ⚠ スチーム作動直後はマシン内部が高圧・高温になっているため、すぐにコーヒー抽出を行うと、上ぶたを開く際お湯が飛び散る恐れがあります。

- ・冷えた牛乳でないと泡立ちません。
- ・低脂肪や特殊加工された牛乳は泡立ちません。成分無調整の牛乳をお使いください。

ご使用方法

スチームノズル使用后

1

スチームノズル使用后、カップ2杯程度の湯出しを行いマシンを冷却してください

内蔵ヒーターが適温になると「緑」ランプが点滅から点灯に変わります



2

スチームノズルに付着した牛乳をふき等でふき取ってください



給湯の方法


紅茶、緑茶、スープ、ココア、インスタントコーヒーをご利用の時にご使用ください

1


カップをスチーム・給湯ノズルの下にセットしてください



2

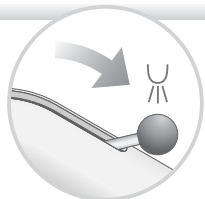

レバーをスチーム・給湯ポジションに動かして給湯してください

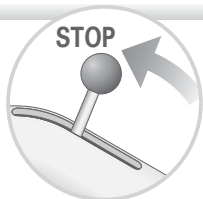

お好みの量になったらレバーを停止ポジションに戻してください

なお、ご使用直後は、スチーム・給湯ノズルが熱くなっていますので、手を触れないでください。



ワンポイントアドバイス

使ったスチームノズルを放置しておきますと、牛乳のカスがノズル内部で固まり、詰まりの原因になります。ノズルをキッチンペーパーやキッチンタオルなどで包み、ふきとって下さい。スチームノズルは熱くなります。触るとやけどをすることがありますので、ご注意ください。牛乳を泡立てる要領でもう一度操作を繰り返してノズル内部の牛乳を排出してください。

お手入れの仕方

湯垢洗浄液の使用法 ● 商品番号3035 (別売アクセサリ)

定期的にネスプレッソコーヒーマーカーの湯垢を洗浄する事をお勧めします (6ヶ月に1回以上または、600杯分のコーヒー抽出後が洗浄時期の目安です)

1

準備



給水タンクにお湯を入れて、湯垢洗浄液をていねいに混ぜ合わせてください

コーヒー抽出口の湯垢洗浄


※この動作を3回行ってください




カップ等を正しい位置に入れます

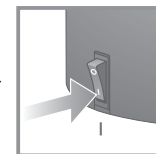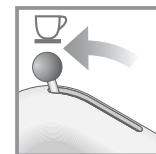

電源スイッチをONにする

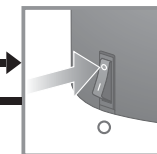


30秒間排水したら、電源スイッチをOFFにして10分間放置する


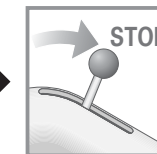


スチーム・給湯ノズルの湯垢洗浄


※この動作を3回行ってください

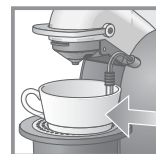


カップ等を正しい位置に入れます

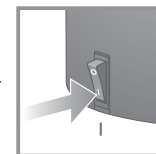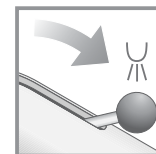

電源スイッチをONにする

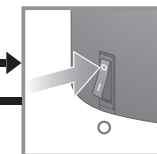

1分間スチームノズルから排水したら電源スイッチをOFFにして10分間放置する

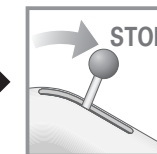

湯垢洗浄後、給水タンクを水ですすいでください


給水タンクに水を入れ、コーヒー抽出口、スチーム・給湯ノズル共に2分以上の湯通しを行ってください (操作手順はP5の3、4をご参照ください)

2


スチーム・給湯ノズルの洗浄



コインなどでネジを取り外してください

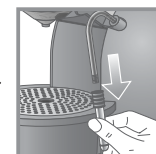

クリーニング

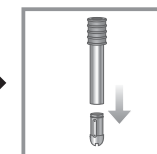

ノズルの先端を取り外し、洗浄してください




※研磨効果のない中性洗剤を使用してください

細いゴムのある穴を洗浄してください。

←ゴム

故障かな？と思ったら

✕ ランプがつかない

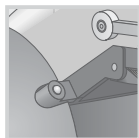

電源コードとブレーカーを確認してください


☿ コーヒーがぬるい



→カップをお湯で温めてから、コーヒーを抽出してください

→マシンが冷えていませんか。一度湯通ししてください（P 5 湯通しの方法を参照）

✕ コーヒーが出ない

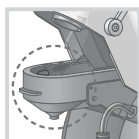

カプセルをセットするプレートが目詰まりしていませんか。

コーヒー抽出口の湯垢洗浄をしてください

💧 排水受け皿に水がたまる



コーヒー抽出をする度に受け皿に毎回少量の水が排水されますが異常ではありません。受け皿の外に水が漏れる場合は、受け皿を本体奥までしっかりと入れてください

✕ スチーム・給湯ノズルからスチーム、お湯が出ない



スチーム・給湯ノズルが目詰まりしていませんか（P 9 - 2 スチーム・給湯ノズルの洗浄を参照）

✕ カプチーノ用の牛乳が泡立たない



温かい牛乳を使っていますか（P 7 ワンポイントアドバイス参照）
低脂肪の牛乳を使っていますか




スチームノズルが詰まっていますか

⚡ 水が出ない



給水タンクに水が入っているか確認してください

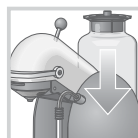


給水タンクがきちんとセットされているか確認してください

付属アクセサリ




ネスプレッソ
オリジナルカップ

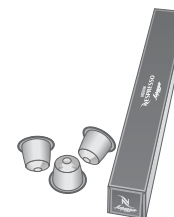

コーヒーカプセル




ミルクピッチャー

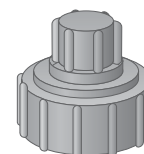

カプセルケージキー


マシンを長年ご使用になられて、上ぶたの内側に取り付けられているカプセルケージ内の刃が磨耗した際に、カプセルケージの交換に使用する専用ツールです。

（カプセルケージキーのご使用方法）

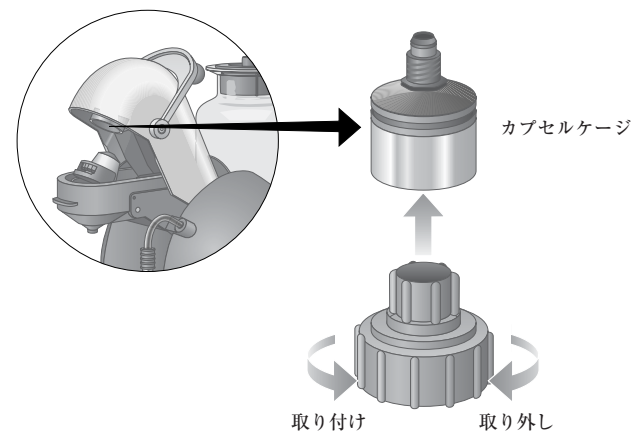

製品仕様

電源	： 100V 50／60Hz
消費電力	： 1250W
給水タンク	： 1200cc（デミタスカップで約24杯、カプチーノカップで約12杯）
大きさ	： C190J W220×D355×H310mm ／ D190J W220×D345×H310mm
本体重量	： 4.8Kg
コードの長さ	： 約1.2m



長年ご使用の
コーヒーマーカーの点検を！


このようなことは
ありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷がついていたり、
触れると通電したりしなかったりする。

▼


このようなときは使用を中止し、事故防止のため、
必ずネスプレッソに点検・修理をご相談ください。

便利メモ おぼえのため記入されると便利です

品 番	C190J／D190J	お買い上げ日	年 月 日
販売店名	<div>  <div>()</div> </div>		

ネスレ日本株式会社 ネスプレッソ事業部

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番33号

 0120-57-3101

www.nespresso.co.jp